





撥粉彈簧安裝步驟

1. 拆下分量器底蓋，把斷的彈簧取出，拿取新的撥粉彈簧，如下圖

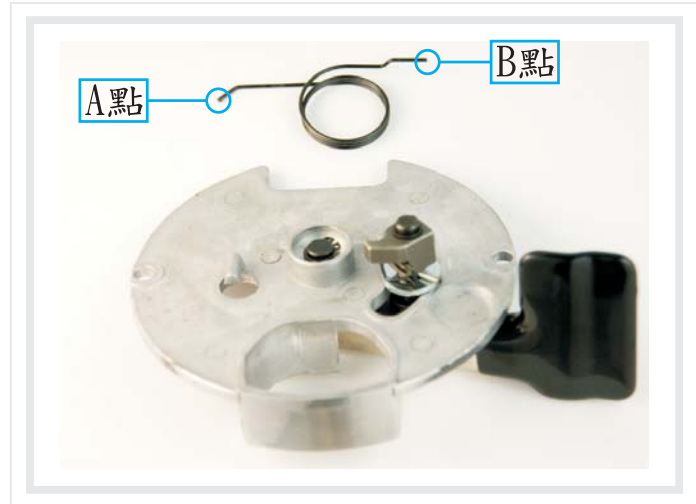

2. 將彈簧A點套入卡榫，如下圖

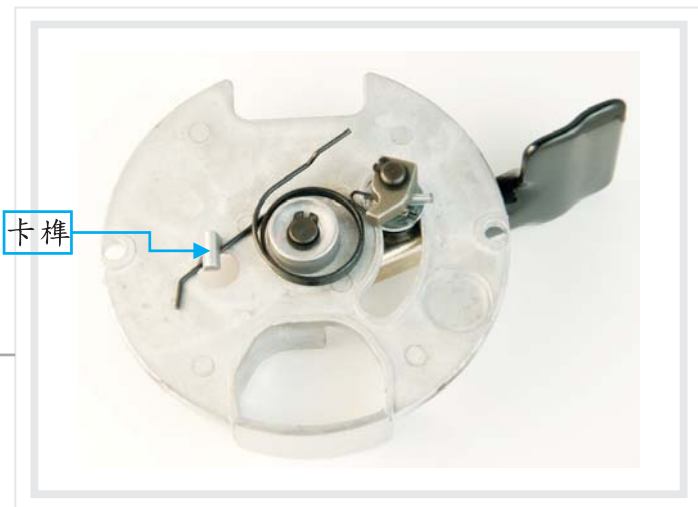

3. 將彈簧B點套入定位梢溝槽，安裝完成，如下圖

